


# modena

## Utskifting av defekt Rustikotta Classic skjermtegl


**Montert på aluminiumslekter:.**

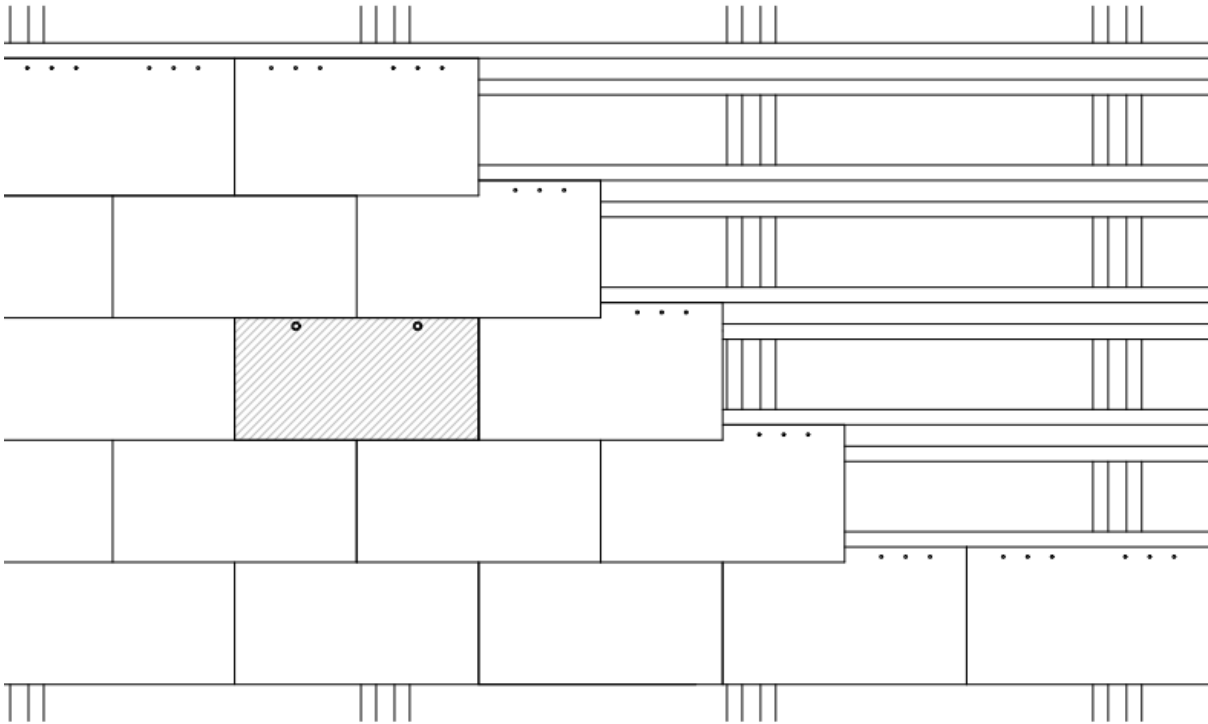

1. Fjern hele den ødelagte teglen.
2. Skruene som har holdt den ødelagte teglen skjæres bort med f.eks. en Fein kutter.
3. Ny tegl skyves opp slik at bunnen flukter med tegl på samme rad. Nye hull lages i underkant av overforliggende tegl ca 20 mm under de fabrikklagde hullene. Bor ett hull i hver side.
4. Boring av huller i hard keramik: Legg teglen i et kar med vann. Bruk et godt keramikkbør som etterlater ett hull på 6 mm i diameter.
5. Bruk en rustfri A2 skrue med borespiss i 4,5 til 5 mm tykkelse og 40 - 50 mm lengde. Aller helst med gummiskive. Skruene festes i nederste vangen av alu.lekten. Skruehodet kan overmales for mindre synlighet.

# modena

## Montert på trelekter:

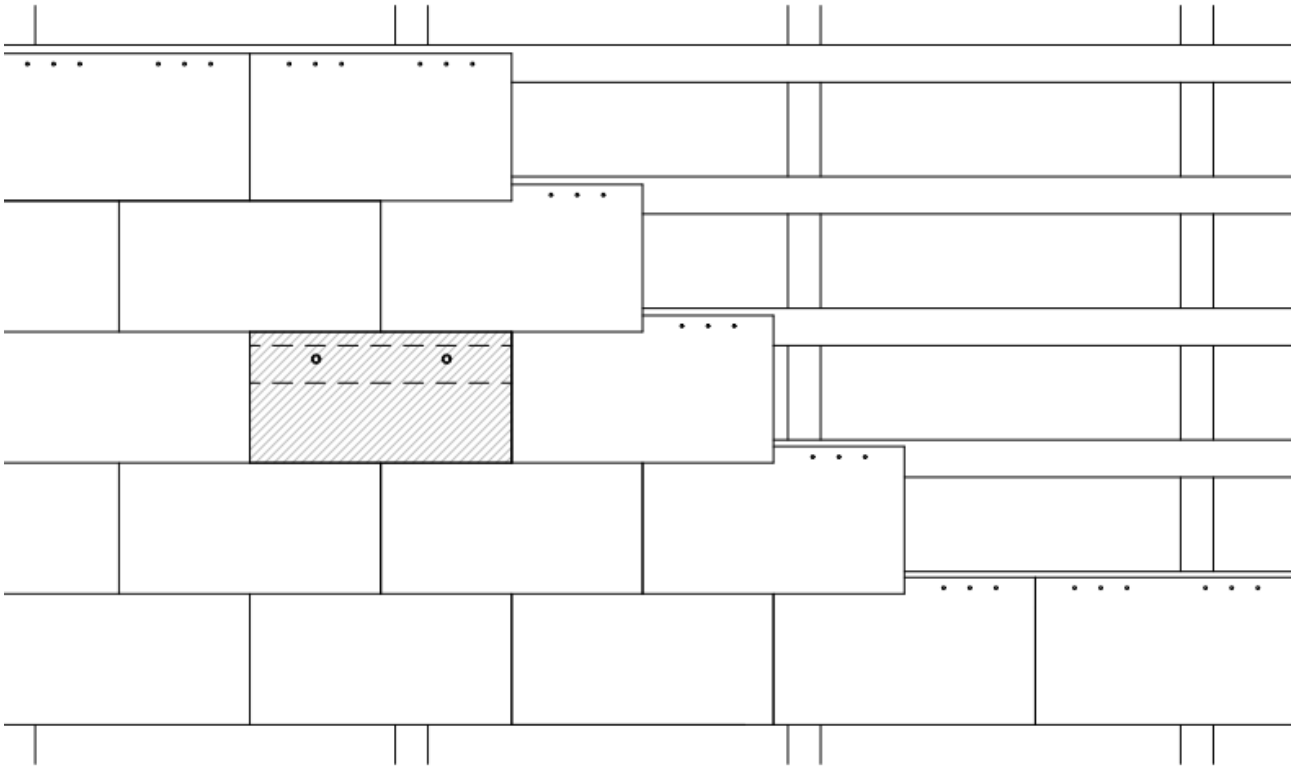

1. Fjern hele den ødelagte teglen.
2. Mål antal mm fra skruene på den ødelagte teglen til bunnen av lekten.
3. Skruene som har holdt den ødelagte teglen skjæres bort med f.eks. en Fein kutter.
4. Montering av ny tegl:
  - a. Mål større enn eller lik 40 mm:
    - Ny tegl skyves opp slik at bunnen flukter med tegl på samme rad. Nye hull lages i underkant av overforliggende tegl ca 20 mm under de fabrikklagde hullene. Bor ett hull i hver side.
  - b. Mål mindre enn 40 mm:
    - I underkant av den horisontale lekten monteres det en ny lekte.
    - Ny tegl skyves opp slik at bunnen flukter med tegl på samme rad. Nye hull lages i underkant av overforliggende tegl ca 20 mm under de fabrikklagde hullene. Bor ett hull i hver side.
5. Boring av huller i hard keramik: Legg teglen i et kar med vann. Bruk et godt keramikkbør som etterlater ett hull på 6 mm i diameter.
6. Bruk en rustfri A2 skrue med borespiss i 4,5 til 5 mm tykkelse og 40 - 50 mm lengde. Aller helst med gummiskive. Skruene festes i nederste vangen av trelekten. Skruehodet kan overmales for mindre synlighet.